




Boxa Bluetooth Electra

Manual de utilizare

Multumim ca ati ales sa folositi un produs Tellur. Boxa Bluetooth Electra are un design modern, functii multiple si compatibilitate ridicata – asigurandu-va libertatea pentru a putea asculta muzica preferata si chiar pentru a purta lungi conversatii telefonice cu cei dragi. Este o excelenta optiune pentru birou, calatorii si acasa.

1

Functii & Componente

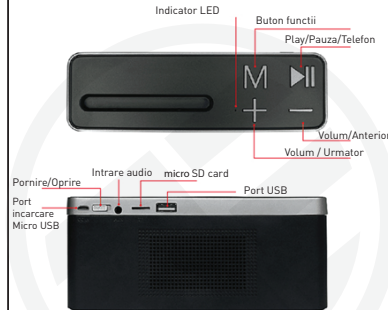

2

1. MODUL BLUETOOTH

1.1 Versiune Bluetooth: V4.2. Fisiere suportate: HSP, HFP, A2DP, AVRCP protocol, memento vocal in engleza, numele de conectare Bluetooth "Electra".
1.2 Comutati butonul ON / OFF pentru a porni aparatul, apoi culoarea albastra a indicatorului LED Bluetooth se va aprinde, o notificare vocala va va

anunta ca modul Bluetooth este pregătit. LED-ul modului Bluetooth lumineaza cu viteza de 100ms, utilizati telefonul mobil pentru a cauta numele "Electra", apoi conectati-l cu boxa. Dupa conectare, indicatorul luminos albastru va fi aprins si se va auzi sunetul de notificare asociat. Cand se reda muzica, indicatorul luminos albastru lumineaza încet cu o viteza de 1000 ms. Cand telefonul a fost conectat la boxa, la urmatoarea utilizare se va conecta automat.

1.3 Cand muzica este redată prin modul Bluetooth, puteți prelua apelurile primite, iar boxa va opri redarea muzicii si va intra automat in modul de apelare vocala.
1.4 Cand deconectati modul Bluetooth, se va auzi un sunet de notificare si boxa va intra in modul de cautare.
1.5 Apasati lung butonul "+/-" pentru a activa volumul. Apasati scurt pentru Urmatorul / Anterior.

2. MODUL MicroSD CARD

2.1 Porniti boxa. Aceasta va intra automat in modul Bluetooth daca nu este introdus cardul microSD. Atunci cand este introdus cardul microSD, boxa va verifica si va introduce automat modul de redare al cardului microSD. Daca ati introdus cardul microSD in boxa, atunci cand o porniti, aceasta va intra direct in modul microSD CARD.

2.2 La redarea muzicii, lumina LED albastra se va aprinde si va lumina încet cu viteza de 1000 ms. Cand puneti pauza, lumina LED-ului se opreste.

3

2.3 Deconectati cardul microSD si reveniti in modul FM, daca aveti nevoie de alta functie, va rugam sa schimbati modul.

3. MODUL USB STICK

3.1 Porniti boxa. Aceasta va intra automat in modul Bluetooth, daca nu este introdus un stick USB. Cand introduceti stickul USB, difuzorul va intra automat in modul de redare USB stick. Daca inainte de a porni boxa, a fost introdus stickul USB, atunci boxa va intra direct în modul USB stick.

3.2 La redarea muzicii, lumina LED albastra se va aprinde si va lumina încet cu viteza de 1000 ms, cand puneti pauza, lumina LED-ului se opreste.

3.3 Deconectati stick-ul USB si reveniti in modul FM, daca aveti nevoie de alta functie, va rugam sa schimbati modul.

4. MODUL AUXILIAR

4.1 Conectati boxa prin cablu stereo de 3,5 mm, modul comutator manual in modul AUX, apoi utilizati telefonul sau alt dispozitiv conectat pentru a reda muzică.

4.2 La redarea muzicii, lumina LED albastra se va aprinde si va lumina încet cu viteza de 1000 ms, cand puneti pauza, lumina LED-ului se opreste.

4.3 Cand redati muzica, apasati lung butonul "+/-" pentru a activa volumul. Apasati scurt pentru Urmatorul / Anterior.

4

4.4 Scoateti cablul 3.5mm din boxa si aceasta va intra in modul bluetooth automat. Treceti la modul dorit daca aveti nevoie de alte functii.

5 MODUL FM

5.1 Cand treceti in modul FM, introduceti cablul 3.5mm ca antena. Cand ascultati FM, puteti apasa butonul de redare pentru a intra in modul cautarii automate a canalului.

5.2 Dupa ce postul dorit este salvat, apasati scurt butonul "+" sau "-" pentru a regla frecventa si apasati lung butonul "+" sau "-" pentru a regla volumul.

5.3 In modul radio, daca doriti sa activati functia "Bluetooth" "AUX", apasati butonul de mod pentru a comuta unde doriti. Cardul microSD si inserarea stickului USB sunt detectate automat.

6.INCARCAREA

6.1 Utilizati cablul de alimentare micro USB pentru a conecta boxa si adaptorul PC sau incarcatorul de 5V. In timp ce boxa se incarca indicatorul LED rosu se va aprinde.

6.2 Cand incarcarea este completa, indicatorul LED rosu se va stinge.

7 PROTECTIE PENTRU BATERIE EPUIZATA

7.1 Cand alimentarea bateriei este mai mica de 3.3V peste 15s, un sunet de avertizare se va auzi, iar apoi boxa se va opri automat.

5


8. FUNCTII BUTOANE

No.	BUTON	MODE			
		BLUETOOTH	microSD CARD / USB STICK	AUX	FM
1	PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta intra automat in cautare FM
2	Urmator/VOLUME+	Apasare scurta urmatorul / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta Urmatorul / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta invalid / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta schimbare canal / apasare lunga VOLUME +
3	Anterior /VOLUME-	Apasare scurta anterior / Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta anterior /Apasare lunga VOLUME-	Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta schimbare canal / Apasare lunga VOLUME-
4	Schimbare mod	Apasare scurta pentru schimbarea modului			
5	Pornire/Oprire ON/OFF	ON/OFF			

6

SPECIFICATII

- Putere de iesire: 5W x 2
- Difuzoare: 45mm x 2
- Impedanta: 4 Ohm
- Baterie: 3.7V 2200mAh
- Voltaj de incarcare: DC 5V
- Frecventa de raspuns: 90Hz-20KHz
- Dimensiunea produsului: 180 (L) x 55(W) x 77.8(H)mm
- Greutate: 0.369kg
- Accesorii incluse: boxa/cablu AUX IN /cablu USB /Manual



7

ABN Systems International

- Str. Marinarii, nr.29 Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com office@abnsystems.ro
- www.tellur.com