



Altoparlante bluetooth Callisto


TLL161031/TLL161041

Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

La presentazione del prodotto

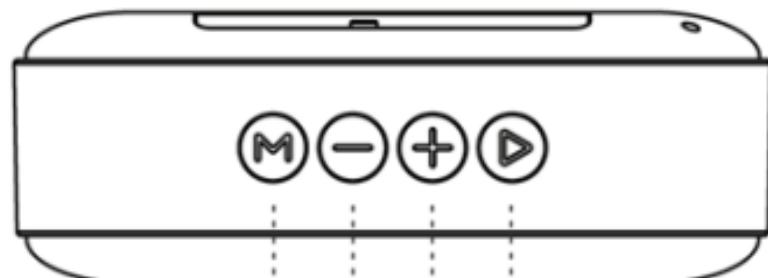

Pulsante funzionale
Volume / Anteriore----- Play/Pausa/Telefono
----- Volume/Il seguente



scheda microSD
Porta USB----- Avviamento/Arresto Porta caricamento
----- Micro USB

MODALITÀ BLUETOOTH

1.1 Versione Bluetooth: V4.2. File supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP protocollo, memo vocale in inglese, nome collegamento Bluetooth "Callisto".

1.2 Commutare il pulsante ON / OFF per accendere il dispositivo, poi si accenderà la spia blu del LED Bluetooth, ed un avviso vocale vi informerà che il Bluetooth è pronto. Il LED Bluetooth si illumina a una velocità di 1.100 ms, usa il telefono cellulare per cercare il nome "CaLlisto", poi collegalo all'altoparlante. Dopo il collegamento, la luce blu sarà accesa e il suono sarà udito di notifica associato.

Durante la riproduzione della musica, la luce blu si accende lentamente alla velocità di 1000 ms. Una volta collegato il telefono all'altoparlante, all'utilizzo successivo si conserverà automaticamente.

1.3 Quando la musica viene riprodotta nella modalità Bluetooth, ha la possibilità di recuperare le chiamate in arrivo e l'altoparlante smetterà di riprodurre musica ed entrerà automaticamente nella modalità di appello vocale.

1.4 Quando si scollega la modalità Bluetooth, viene emessa suono di notifica e l'altoparlante entrerà nella modalità di ricerca.

1.5 Premere a lungo il pulsante per attivare il volume. Premere brevemente su Successivo / Precedente.

2. MODALITÀ SCHEDA microSD

2.1 Accendere l'altoparlante, entrerà automaticamente

in modalità Bluetooth se la scheda microSD non è inserita, quando è inserita la scheda microSD, l'altoparlante controllerà e automaticamente entrerà nella modalità di riproduzione della scheda microSD. Se ha inserito la scheda microSD nell'altoparlante, quando lo accende, entrerà direttamente nella modalità SCHEDA microSD.

2.2 Durante la riproduzione di musica, il LED blu si accende e si illumina lentamente a 1000 ms, quando si fa una pausa, la luce LED si ferma.

2.3 Scollega la scheda microSD e va in modalità Bluetooth, se ha bisogno di un'altra funzione, raccomandiamo cambiare la modalità

3. MODULALITÀ USB STICK

3.1 Accende l'altoparlante, si entra automaticamente in modalità Bluetooth se non è inserita alcuna chiave USB. Quando si inserisce una chiavetta USB, l'altoparlante entra automaticamente nella modalità di riproduzione della chiavetta USB. Se la chiavetta USB è stata inserita prima di accendere l'altoparlante, l'altoparlante entrerà direttamente nella modalità USB stick.

3.2 Durante la riproduzione di musica, la luce LED blu si accenderà, ed illuminerà lentamente con una velocità di 1000 ms quando ha attivato la pausa, la luce LED si spegne.

3.3 Scollegare la chiavetta USB e tornare alla modalità Bluetooth, se è necessaria un'altra funzione, si prega di cambiare la modalità.

MODULO Radio FM

4.1 Quando si passa alla modalità Radio, inserire il cavo da 3,5 mm come antenna. Durante l'ascolto della radio, è possibile premere il pulsante di riproduzione per accedere alla modalità di ricerca automatica dei canali.

4.2 Dopo aver salvato il canale desiderato, premere brevemente il tasto "+" o "-" per regolare la frequenza e premere a lungo i tasti "+" o "-" per regolare il volume.

4.3 In modalità radio, se si desidera attivare la funzione

"Bluetooth" "AUX" premere il pulsante della modalità, per commuta dove desidera. La scheda microSD e l'inserimento della chiavetta USB vengono rilevate automaticamente.

5. Caricamento

5.1 Utilizzare il cavo di alimentazione micro USB per collegare l'altoparlante e l'adattatore per PC o il caricabatterie da 5V. Durante il caricamento la spia LED rossa si.

5.2 Al termine della ricarica, l'indicatore LED rosso si spegnerà

6 PROTEZIONE PER BATTERIA ESAURITA

6.1 Quando la carica della batteria è inferiore a 3,3 V su 15 s, viene emesso un suono di avviso, poi l'altoparlante si spegne automaticamente.

8. Funzioni Pulsante

Pulsante	Modalita		
	BLUETOOTH	Scheda microSD / USB STICK	RADIO FM
PLAY/STOP/ HANDS FREE CALL	Premere brevemente PLAY/STOP/ HANDS FREE CALL	Premere brevemente PLAY/STOP	Premere brevemente per la ricerca FM
Il seguente /VOLUME+	Premere brevemente il seguente /Premere a lungo VOLUME+	Premere brevemente il seguente/ Premere a lungo VOLUME+	Premere brevemente per cambiare il canale/ premere a lungo per VOLUME+
Anteriore /VOL UME-	Premere brevemente anteri- ore/Premere a lungo VOLUME-	Premere brevemente /Premere a lungo VOLUME-	Premere brevemente per cambiare il canale/ Premere a lungo VOLUME-
Cambio modalita	Premere brevemente per cambiare la modalità		
Accendere Spegnere ON/OFF	ON/OFF		