




Boxa bluetooth Callisto
TLL161031/TLL161041
Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Prezentare produs

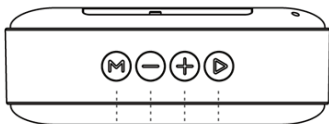

Buton functie.....
Volum / Anterior Volum / Urmator Play/Pauza/Telefon



SD card.....
Port USB..... Pornire/Oprire Port incarcare
Micro USB

1. MODUL BLUETOOTH

1.1 Versiune Bluetooth: V4.2. Fișiere suportate: HSP, HFP, A2DP, AVRCP protocol, memento vocal în engleză, numele de conectare Bluetooth "Callisto". 1.2 Comutați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul, apoi culoarea albastră a indicatorului LED Bluetooth se va aprinde, o notificare vocală va anunța că Bluetooth este pregătit. LED-ul Bluetooth-ului luminează cu

viteza de 100ms, utilizați telefonul mobil pentru a căuta numele "Callisto", apoi conectați-l cu boxa. După conectare, indicatorul luminos albastru va fi aprins și se va auzi sunetul de notificare asociat. Când se redă muzică, indicatorul luminos albastru luminează încet cu o viteză de 1000 ms. Când telefonul a fost conectat la boxa, la următoarea utilizare se va conecta automat.

1.3 Când muzică este redată prin modul Bluetooth, puteți prelua apelurile primite, iar boxa va opri redarea muzicii și va intra automat în modul de apelare vocală.

1.4 Când deconectați modul Bluetooth-ul, se va auzi un sunet de notificare și boxa va intra în modul de căutare.

1.5 Apasați lung butonul "+/-" pentru a activa volumul. Apasați scurt pentru Următorul / Anterior.

2. MODUL microSD CARD

2.1 Porniți boxa. Aceasta va intra automat în modul Bluetooth dacă nu este introdus cardul microSD, atunci când este introdus cardul microSD, boxa va verifica și

va introduce automat modul de redare al cardului microSD. Dacă ați introdus cardul microSD în boxa, atunci când o porniți, aceasta va intra direct în modul microSD CARD.

2.2 La redarea muzicii, lumina LED albastră se va aprinde și va lumina încet cu viteză de 1000 ms, când puneți pauză, lumina LED-ului se oprește.

2.3 Deconectați cardul microSD și intrați în modul Bluetooth. Dacă aveți nevoie de altă funcție, vă rugăm să schimbați modul.

3. MODUL USB STICK

3.1 Porniți boxa. Aceasta va intra automat în modul Bluetooth, dacă nu este introdus un stick USB. Când introduceți stickul USB, difuzorul va intra automat în modul de redare USB stick. Dacă înainte de a porni boxa, a fost introdus stickul USB, atunci boxa va intra direct în modul USB stick.

3.2 La redarea muzicii, lumina LED albastră se va aprinde și va lumina încet cu viteză de 1000 ms, când puneți pauză, lumina LED-ului se oprește.

3.3 Deconectați stick-ul USB și reveniți în modul Bluetooth, dacă aveți nevoie de altă funcție, vă rugăm să schimbați modul.

4. MODUL AUXILIAR

4.1 Conectați boxa prin cablu stereo de 3,5 mm, modul comutator manual în modul AUX, apoi utilizați telefonul sau alt dispozitiv conectat pentru a reda muzică.

4.2 La redarea muzicii, lumina LED albastra se va aprinde si va lumina incet cu viteza de 1000 ms, cand puneti pauza, lumina LED-ului se opreste.

4.3 Cand redati muzica, apasati lung butonul "+/-" pentru a activa volumul. Apasati scurt pentru Urmatorul / Anterior.

4.3 Scoateti cablul 3.5mm din boxa si aceasta va iesi din modul AUX automat. Treceti la modul dorit daca aveti nevoie de alte functii.

5. MODUL Radio FM

5.1 Cand treceți in modul Radio, introduceti cablul 3.5mm ca antena. Cand ascultati Radio, puteti apasa butonul de redare pentru a intra in modul cautarii automate a canalului.

5.2 Dupa ce postul dorit este salvat, apasati scurt butonul "+" sau "-" pentru a regla frecventa si apasati lung butonul "+" sau "-" pentru a regla volumul.

5.3 In modul radio, daca doriti sa activati functia "Bluetooth" "AUX", apasati butonul de mod pentru a comuta unde doriti. Cardul microSD si inserarea stickului USB sunt detectate automat.

6. Incarcarea

6.1 Utilizati cablul de alimentare micro USB pentru a conecta boxa si adaptorul PC sau incarcatorul de 5V. In timp ce se incarca indicatorul LED rosu se va aprinde.

6.2 Cand incarcarea este facuta, indicatorul LED rosu se va stinge.

7 PROTECTIE PENTRU BATERIE EPUIZATA

7.1 Cand alimentarea bateriei este mai mica de 3.3V peste 15s, un sunet de avertizare se va auzi, iar apoi boxa se va opri automat.

8. FUNCTIILE BUTOANELOR

No.	BUTON	MOD			
		BLUETOOTH	microSD CARD / USB STICK	AUX	Radio FM
1	PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta intra automat in cautare FM
2	Urmator/VOLUME+	Apasare scurta urmatorul / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta Urmatorul/ Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta invalid / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta schimbare canal/ apasare lunga VOLUME +
3	Anterior /VOLUME-	Apasare scurta anterior / Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta anterior /Apasare lunga VOLUME-	Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta schimbare canal/ Apasare lunga VOLUME-
4	Schimbare mod	Apasare scurta pentru schimbarea modului			
5	Pornire/Oprire ON/OFF	ON/OFF			