

# Tellur Titan - Sistema Bluetooth

## Contenido de la caja

Sistema de audio	Cable estéreo	Manual de usuario
		

## Funcionalidad y características principales

Altavoz Bluetooth portátil con subwoofer

Compatible con todos los dispositivos con Bluetooth

Ranura para tarjeta SD y puerto USB

Función AUX, compatibilidad MP3 / PC / teléfono inteligente

Botones: Vol + / Vol- / Siguiete canción / Pista anterior / Play / Pause / Mode / Conexión Bluetooth

Potencia de salida: 7.5 W \* 2 + 10w

Bluetooth 2.1 + EDR

Compatibilidad: A2DP, AVRCP


Frecuencia: 20HZ-20KHZ

Rango: > 10m


Potencia de carga: AC 120V-240V

## Diagrama de producto


Parte superior

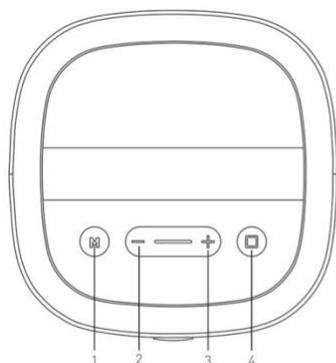

Lado frontal

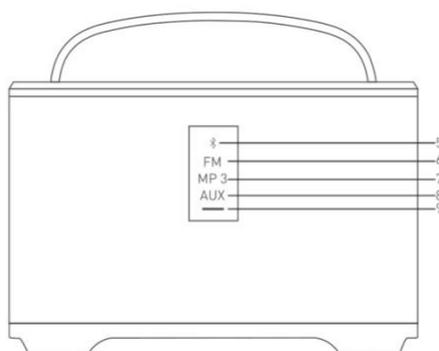

Lado trasero

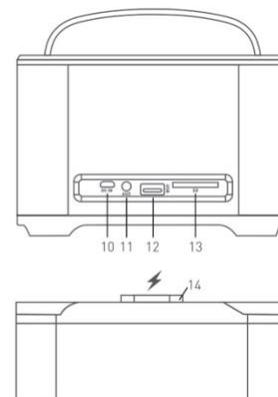

1. Botón "Mode"
2. Botón de volumen - / Pista anterior
3. Botón de volumen + / Siguiente pista
4. Botón de Inicio (ON) / Reproducción(Play) / Pausa (Pause)
5. Indicador Bluetooth
6. Indicador de radio FM
7. Indicador de tarjeta MP3 / SD
8. Indicador de entrada, auxiliares
9. Indicador LED de carga
10. Puerto de carga micro USB
11. Puerto AUX 3.5mm
12. Puerto USB
13. Ranura SD
14. Conexión / muelle de carga

## **Instrucciones de uso**

### **Inicio/parada del sistema**

1. Conecte el cable de carga a la toma de corriente y presione el interruptor a la posición "ON". El subwoofer ahora está encendido. Mantenga presionado el botón "ON" del altavoz portátil para encender el altavoz.
2. Presione el interruptor a la posición "OFF" para apagar el subwoofer. Mantenga presionado el botón "ON" del altavoz portátil para apagar el altavoz.

### **Conectar con los dispositivos Bluetooth**

#### **1. Conectar**

- a. Asegúrese de que su dispositivo no está a más de 1m de distancia del sistema de audio y el sistema está encendido y configurado en modo Bluetooth.
- b. Si el sistema no se ha conectado a ningún dispositivo móvil, entrará automáticamente en el modo de conexión. Si el sistema se ha conectado previamente, pulse el botón de "Mode" durante 3 segundos hasta que el sistema entre en modo de conexión. Una vez introducido en el modo de conexión, el indicador LED de Bluetooth del sistema parpadeará.
- c. Acceda a la configuración de Bluetooth en su dispositivo y seleccione Buscar / Escanear dispositivos. Su dispositivo comenzará a buscar una señal de Bluetooth.
- d. El nombre "Tellur Titan" aparecerá en la lista de dispositivos disponibles. Seleccione el nombre de inicio de sesión.
- e. Una vez que la conexión haya sido exitosa, el LED de Bluetooth permanecerá encendido.

## 2. Reconectar

- a. El sistema se reconectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth usado.
- b. Si la reconexión no se produce automáticamente, asegúrese de que su dispositivo se encuentre a 1 m del sistema, acceda a su configuración de Bluetooth y seleccione el nombre del sistema de la lista de dispositivos disponibles. Si el nombre del sistema no está en la lista, siga los pasos descritos anteriormente en la sección "Conectar".
- c. Una vez que la conexión haya sido exitosa, el LED de Bluetooth permanecerá encendido.

### Reproducción de audio

1. Asegúrese de que su dispositivo móvil Bluetooth esté conectado al sistema de audio.
2. Inicie la música en su dispositivo móvil o pulse el botón Play/Pause y la música se reproducirá a través del sistema de audio. Si el sonido es débil, empiece por aumentar el volumen del altavoz portátil y, a continuación, ajustar la configuración de volumen de su dispositivo.
3. La reproducción de audio se puede controlar directamente desde el altavoz:
  - a. Siguiente canción: presione brevemente el botón "+"
  - b. Canción anterior: presione brevemente el botón "-"
  - c. Aumentar volumen: pulsación larga del botón "+"
  - d. Disminuir volumen: pulsación larga del botón "-"
  - e. Ajuste de reproducción/pausa: Pulse brevemente el botón "Play/Pause"

### Función AUX

1. Inicia el sistema de audio (subwoofer + altavoz)
2. Conecte el sistema a una fuente de reproducción de audio como MP3 / PC / Smartphone a través del cable auxiliar.
3. El sistema entrará en el modo AUX y emitirá el contenido de audio de la fuente a través del cable auxiliar. Si el sistema no entra automáticamente en el modo AUX, presione el botón "Mode" para seleccionarlo.

### Reproducción de audio a través de una tarjeta USB o SD

1. Inicia el sistema de audio (subwoofer + altavoz)
2. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB y el sistema reproducirá el contenido de audio existente en la memoria flash USB. Si el sistema no comienza a reproducirse automáticamente, presione el botón "Mode" para seleccionar el modo MP3 / USB.
3. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD y el sistema reproducirá el contenido de audio en la tarjeta SD. Si el sistema no comienza a reproducirse automáticamente, presione el botón "Mode" para seleccionar el modo SD / MP3.

### Función de radio FM

1. Inicia el sistema de audio (subwoofer + altavoz)

2. Presione el botón "Mode" para seleccionar el modo FM, luego seleccione la frecuencia deseada presionando los botones "-" / "+".

Nota: Mantenga presionado el botón "Mode" para activar la búsqueda automática de canales de FM.

### **Cargar el altavoz portátil**

Inserte el puerto Micro USB del cable en la ranura de carga Micro en la parte posterior del altavoz portátil, y el puerto USB en el adaptador de enchufe de PC / USB / cualquier dispositivo de carga USB (5V). Durante la carga, el LED de carga se encenderá en rojo. Una vez que el altavoz esté completamente cargado, el LED se volverá verde. Retire el cable Micro USB después de que el altavoz se haya cargado completamente.

El subwoofer alimenta al altavoz portátil con energía solo cuando está colocado en el subwoofer y el subwoofer está encendido.

### **El uso independiente del altavoz portátil**

El altavoz portátil se puede utilizar sin un subwoofer, como el altavoz inalámbrico (Wireless).

Nota: Una vez que se retira el altavoz portátil de la parte superior, el subwoofer no tiene ninguna función.

### **Lea atentamente y conserve este manual**

ADVERTENCIA: Cualquier cambio traído a este equipo, que no ha sido expresamente aprobado, puede conducir a la incapacidad de utilizar el equipo.

Para ayuda o preguntas sobre este equipo, comuníquese con su distribuidor o departamento de "Service". No interfieras con el equipo tú mismo.



### **Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos** - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen .

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE.