



**T
I
T
A
N**



Odvojivi bluetooth zvučnik

Upute za korištenje



INTO YOUR FUTURE

SADRŽAJ PAKIRANJA:

Zvučna jedinica



Stereo kabel



Upute za korištenje



Glavne značajke i funkcije

Odvojivi bluetooth zvučnik sa subwoofer-om

Podržava iPhone, iPad i sve glazbene uređaje s bluetoothom

Podržava SD karticu i USB stik

AUX funkcija, podržava MP3/PC/ pametne telefone

Vol+/Vol-/Next/Prev/Play/Pause/Mode/Tipke za uparivanje

Izlaz: 7.5W*2+10W

Bluetooth: 2.1 + EDR


Podržava A2DP, AVRCP

Frekvencija: 20HZ-20KHZ

Domet: > 10m

Ulazna snaga: AC 120V-240V

Dijagram proizvoda

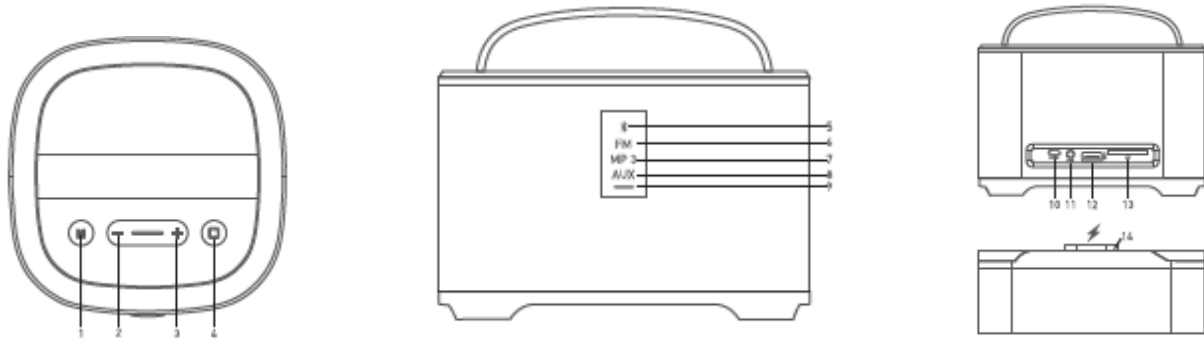

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Način rada | 8. AUX indikator |
| 2. Vol-/Prev gumb | 9. LED indikator punjenja |
| 3. Vol+/Next gumb | 10. MICRO USB utor za punjenje |
| 4. Gumb za uključivanje/reprodukciju/pauza | 11. Utičnica |
| 5. Bluetooth indikator | 12. USB ulaz |
| 6. FM radio indikator | 13. SD utor |
| 7. MP3/SD indikator | 14. Priključna stanica za punjenje |

Upute za uporabu

Uključivanje / isključivanje zvučnika

1. Priključite kabel napajanja u utičnicu i pritisnite tipku za uključivanje u položaj UKLJUČENO. Subwoofer se uključuje. Dugo pritisnite tipku za napajanje na glavnom zvučniku da biste isključili napajanje.
2. Pritisnite prekidač za napajanje na subwooferu u položaj OFF. Subwoofer se isključuje. Dugo pritisnite tipku za napajanje na glavnom zvučniku da biste isključili napajanje.

Uparivanje mobilnog Bluetooth uređaja na zvučnik

Upute za uparivanje mogu se razlikovati ovisno o uređaju koji koristite. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.

1. Uparivanje

- a) Provjerite da li je vaš mobilni uređaj unutar 1 metra od zvučnika kada ga pokušavate upariti i da li je zvučnik uključen i u načinu rada Bluetooth
- b) Ako zvučnik nije spojen ni na jedan mobilni uređaj, automatski će ući u način uparivanja. Ako je zvučnik spojen, pritisnite i držite tipku Mode 3 sekunde dok zvučnik ne pređe u način uparivanja. LED ikona će brzo treptati kada zvučnik pređe u način uparivanja.
- c) Pristupite postavkama bluetooth-a na svom mobilnom uređaju i odaberite pretraživanje / skeniranje uređaja. Vaš će mobilni uređaj početi tražiti Bluetooth signal.
- d) Naziv " Tellur Titan " pojavit će se na popisu uređaja. Odaberite ga za uparivanje.
- e) Nakon uspješnog spajanja, zasvijetlit će LED ikona.

2. Ponovno spajanje

- a) Zvučnik će se automatski povezati s posljednjim bluetooth uređajem koji je bio uparen kada je zvučnik bio uključen.
- b) Ako se zvučnik ponovno ne poveže, provjerite je li vaš mobilni uređaj na udaljenosti od 1 metra od zvučnika, pristupite postavkama bluetooth-a na svom mobilnom uređaju i odaberite "Tellur Titan" s popisa uređaja. Ako zvučnik nije na popisu, počnite od početka s uputama iz "1. Uparivanje".
- c) LED indikator će zasvijetliti nakon uspješnog spajanja.

Reprodukcija glazbe

1. Provjerite da li je vaš mobilni uređaj Bluetooth A2DP (audio / glazba) uparen sa zvučnikom.
2. Počnite reproducirati glazbu na svom mobilnom uređaju ili jednostavno pritisnite gumb Play / Pause i poslušajte kako svira glazba preko zvučnika. Ako je glasnoća slaba, prvo povećajte glasnoću zvučnika, a zatim podesite glasnoću mobilnog uređaja.
3. Možete kontrolirati glazbu izravno na zvučniku:
 - a) Sljedeći zapis - brzo pritisnite tipku " + "
 - b) Prethodni zapis - brzim pritiskom na tipku " - "
 - c) Povećajte glasnoću - dugo pritisnite tipku " + "
 - d) Smanjite glasnoću - dugo pritisnite tipku " - "
 - e) Prekidač Play / Pause - brzi pritisak na tipku Play / Pause

AUX funkcija

1. Uključite zvučnik (i subwoofer i glavni zvučnik)
2. Spojite zvučnik na glazbeni uređaj poput MP3 / PC / mobilni telefon AUX kabelom
3. Zvučnik će ući u AUX način rada i reproducirati glazbu s uređaja putem AUX-a. Ako zvučnik ne uđe automatski u AUX način rada, pritisnite gumb M za odabir AUX načina

Reprodukcija putem USB-a i SD kartice

1. Uključite zvučnik (i subwoofer i glavni zvučnik)
2. Stavite USB stik u USB priključak i zvučnik će reproducirati glazbu s USB upravljačkog programa. Ako zvučnik ne uđe automatski u USB / MP3 način rada, pritisnite gumb M za odabir načina rada USB / MP3
3. Stavite SD karticu u utor za SD i zvučnik će reproducirati glazbu s SD kartice. Ako zvučnik ne ulazi automatski u SD / MP3 način, pritisnite gumb M za odabir načina rada SD / MP3

FM radio funkcija

1. Uključite zvučnik (i subwoofer i glavni zvučnik)
2. Pritisnite gumb M za odabir FM načina, a zatim odaberite radio stanicu pritiskom na tipke +/-.

Napomena: Dugim pritiskom na gumb M omogućuje se automatsko pretraživanje FM kanala

Punjenje glavnog zvučnika

Pričvrstite mali kraj Micro USB kabela na Micro USB priključak za punjenje na stražnjoj strani glavnog zvučnika i veći kraj pričvrstite na računalo / USB adapter / uređaj za punjenje (5V). LED indikator za punjenje će se pri punjenju upaliti CRVENO, i ZELENO kada je potpuno napunjen. Po završetku odvojite Micro USB kabel.

Subwoofer može također napuniti glavni zvučnik kad je subwoofer uključen, s gornjim glavnim zvučnikom.

Koristite glavni zvučnik kao prijenosni bežični zvučnik

Glavni zvučnik može bez subwoofera raditi kao prijenosni bežični zvučnik.

Napomena: Subwoofer nema funkciju bez glavnog zvučnika na vrhu.

Pažljivo pročitajte i zadržite ovaj priručnik

Oprez: Sve izmjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene mogu dovesti do neispravnosti opreme.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć vezano za ovaj uređaj, obratite se dobavljaču ili servisnom centru, nemojte sami intervenirati.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

ABM SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.

ADRESA: Marinariilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	BEŽIČNI PRIJENOSNI ZVUČNIK „Tellur“ Titan
Tipska oznaka, model:	TLL161111
Proizvođač:	ABM SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Marinariilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013, NN 14/2014 i NN 32/2019), Pravilnika o radijskoj opremi (NN 49/2016), odnosno primijenjenim normama:

HRN EN 300 328 V2.1.1:2017

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7:2017

HRN EN 301 489-1 V2.1.1:2017

HRN EN 301 489-3 V2.1.1:2019

HRN EN 301 489-17 V3.1.1:2017

HRN EN 62479:2012

HRN EN 60065:2015

Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 131/2013, NN 16/2014, NN 90/2014, NN 142/2014, NN 128/2015, NN 92/2016, NN 20/2017, NN 58/2018 i NN 55/2019).

Tehnička dokumentacija se čuva u ABM SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.,
Marinariilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 18

George Barbu
General Manager

Bucharest, 07.11.2019.
Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

LOGISTA d.o.o.

ADRESA: Milutina Barača 5, 51000 RIJEKA

MBS: 040083143

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	BEŽIČNI PRIJENOSNI ZVUČNIK „Tellur“ Titan
Tipska oznaka, model:	TLL161111
Proizvođač:	ABM SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Marinarilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013, NN 14/2014 i NN 32/2019), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/2016), odnosno primijenjenim normama:

HRN EN 300 328 V2.1.1:2017

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7:2017

HRN EN 301 489-1 V2.1.1:2017

HRN EN 301 489-3 V2.1.1:2019

HRN EN 301 489-17 V3.1.1:2017

HRN EN 62479:2012

HRN EN 60065:2015

Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 131/2013, NN 16/2014, NN 90/2014, NN 142/2014, NN 128/2015, NN 92/2016, NN 20/2017, NN 58/2018 i NN 55/2019).

Tehnička dokumentacija se čuva u ABM SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.,
Marinarilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 18

RIJEKA, 07.11.2019.

Mjesto i datum

OSNOVNO JAMSTVO: Jamstveni rok se računa od dana kupnje uređaja, proizvoda ili opreme od strane prvog korisnika, uz predočenje originalnog računa i ovjerenog jamstvenog lista, a vrijedi dvije godine (24 mjeseca). Jamstvo na uređaj, proizvod ili opremu vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu, proizvodnji ili dizajnu. Proizvođač jamči da će uređaj, proizvod ili oprema kvalitetno funkcionirati uz pravilnu uporabu i održavanje prema uputama. Distributer jamči da će za vrijeme trajanja jamstva, u roku od 15 dana od datuma zaprimanja uređaja u ovlaštenu Logista d.o.o. sabirni centar, na adresi Milutina Barača 5, 51000 Rijeka odmah zamijeniti ili slanjem reklamiranog uređaja u servisni centar Se-Mark d.o.o. Bjelovarska 36, 10360 Sesvete besplatno ukloniti nepravilnosti u materijalima, izradi, dizajnu ili zamijeniti proizvod novim, u skladu s jamstvenim uvjetima. Obvezuje se da će osigurati rezervne dijelove i servis u zakonskim predviđenim rokovima tj. dokle god se uređaj, proizvod ili oprema i dalje proizvode. Ako želite prijaviti kvar uređaja, proizvoda ili opreme molimo Vas dostavite ga u Logista d.o.o. sabirni centar ili na prodajno mjesto gdje je proizvod kupljen. Svaki zahtjev pod ovim jamstvom podrazumijeva da ste sabirni centar obavijestili o navodnom oštećenju unutar razumnog vremena od kada ste ga primijetili tj. maksimalno 7 dana od dana kupnje proizvoda, odnosno ni u kom slučaju kasnije od isteka jamstvenog roka. Pri podnošenju zahtjeva sukladno jamstvenim uvjetima potrebno je imati: uređaj, račun i izvorni jamstveni list.

ŠTO NE POKRIVA JAMSTVO: Jamstvo ne pokriva korisničke upute niti bilo kakve podatke, postavke ili ugradnju trećih strana. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje mehaničkih komponenata. Oštećenja nastala grubim i nepravilnim rukovanjem (uključujući bez ograničenja, oštećenja nastala od oštih predmeta, savijanjem, prevelikom težinom, stiskanjem, padom itd.) Jamstvo nije valjano ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema bili samostalno otvarani ili popravljani od strane bilo koga osim ovlaštenog servisa, uz korištenje neautoriziranih dijelova, ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema bili izloženi vlazi ili ekstremnim termalnim uvjetima okoliša, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane, prolijevanju tekućina te utjecaju kemikalija. Jamstvo vrijedi jedino i isključivo ukoliko su uređaj, proizvod ili oprema kupljeni u Republici Hrvatskoj te ukoliko je ovjeren od strane ovlaštenog distributera ili njegovog poslovnog partnera.

VAŽNE NAPOMENE: Proizvođač ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., i Logista d.o.o. iz Rijeke, kao ovlaštenu distributer Tellur proizvoda, isključuju odgovornost za sve izravne i neizravne štete nastale gubitkom, oštećenjem ili distribucijom uređaja, proizvoda ili opreme za vrijeme popravka ili zamjene uređaja, proizvoda ili opreme. Svi dijelovi uređaja, proizvoda ili opreme koje su zamijenjeni tijekom servisa ostaju vlasništvo servisnog centra. Ukoliko uređaj, proizvod ili oprema nisu pokriveni jamstvenim listom, tada Logista d.o.o. zadržava pravo naplate troškova rukovanja (pregled i procjena, radni sat servisera, zamjenski dio i ostalo potrebno za otklanjanje kvara, a u duhu korektnog poslovanja). Ovo jamstvo ne isključuje niti ograničava ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.



U skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/2014 i 107/2014) ovaj uređaj je označen oznakom »prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima« koja znači da se ne smije se odlagati s ostalim nerazvrstanim komunalnim otpadom. Po isteku vijeka trajanja, stari uređaji se moraju posebno prikupljati zbog optimiziranja ponovnog dobivanja i recikliranja materijala koje sadrže, te smanjenja utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Informacije o mjestima za prikupljanje starih uređaja radi njihovog ispravnog odlaganja zatražite od prodavatelja.



Ovaj proizvod je označen CE oznakom u skladu s odredbama EMC direktive (2014/30/EU), LVD direktive (2014/35/EU), te RoHS direktive (2011/65/EU). ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan bitnim zahtjevima direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.



Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorima

Prodajno mjesto:

Naziv proizvoda:

Datum kupnje:

Pečat i potpis prodavača:

Proizvođač: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Marinariilor street, nr.31, Sector 1, Bucharest, Romania

Uvoznik/sabirni centar: Logista d.o.o., Milutina Barača 5, 51000 Rijeka, Tel: 051 493 100